
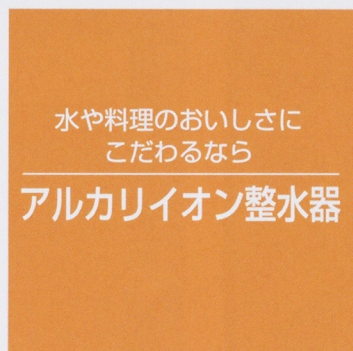


きれいでおいしい水、 からだにいい水、使ってますか？

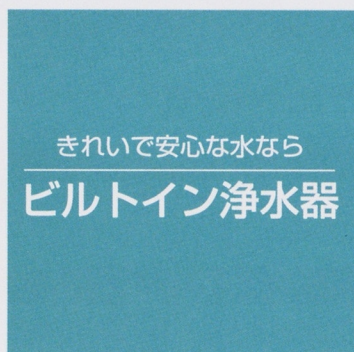

きれいで安心な水を おいしさを引き出す水に磨きあげる

アルカリイオン整水器

OH-A21N

【標準モデル】

標準価格

¥138,000

(消費税および取付工事は含まれておりません)

OH-A21

【医療用具承認取得モデル】

医療用具承認番号 21400BZZ00377000

標準価格

¥145,000

(消費税および取付工事は含まれておりません)




※OH-A21は、電気分解を促進しpHを高めるためのカルシウム添加装置がついています。



カルシウム添加装置 (OH-A21)


ビルトイン浄水器にも使われている業界トップレベルの除去性能をほこる浄水カートリッジによって、きれいで安心な水に生まれかわった浄水を、さらに電解槽を通すことにより、飲み物や料理に最適で、おいしくまろやかなアルカリイオン水や、ゆで水、野菜洗いなどに適した酸性イオン水に磨きあげます。

設置イメージ (OH-A21N)

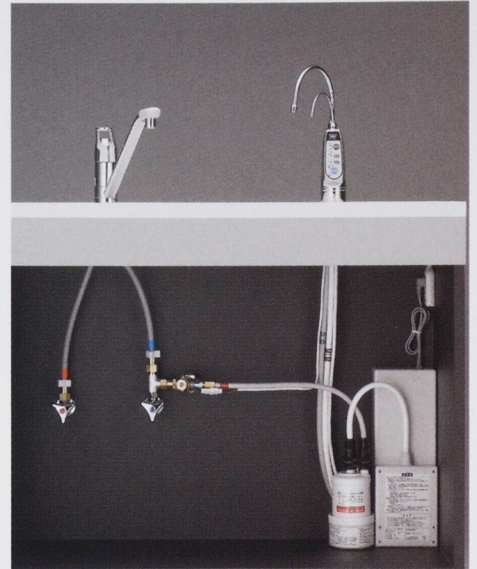

ボタンひとつで簡単操作

水栓の胴体部分に操作部がありますから、手元でラクラク操作できます。吐水・止水からアルカリ水、酸性水、浄水の切り換えがワンタッチででき、機械の状態（電極洗浄中、カートリッジ交換時期）なども一目で確認できます。

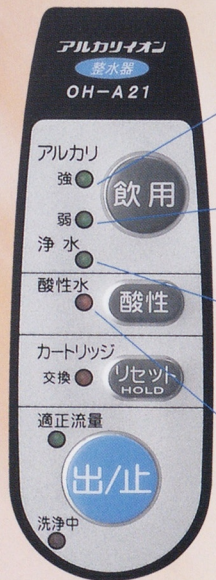

アルカリ強 料理・お茶などに
味の抽出力が優れています。煮出し時間の短縮や水出し煎茶、だし汁をとる水として最適です。



アルカリ弱 炊飯・初期の飲用などに
白米を艶やかにおいしく炊き上げたり、アルカリイオン水の飲み始めなどに最適です。



浄水 薬・ミルク用などに
水道中の有害物質を高度に除去した安全でおいしい水です。お薬の服用や赤ちゃんのミルク用としてお使いください。



酸性水 麺のゆで上げ、野菜洗いなどに
酸性水が麺のコシを強く引き締めます。パスタ、うどん、そば、素麺のゆで上げ、野菜の洗浄にお使いください。また、肌を引き締めるアストリンゼント効果があります。



トリハロメタン、CAT（農薬）、溶解性鉛まで除去できる高性能！

アルカリイオン整水器は、ビルトイン浄水器と同様に水道水を浄水してからイオン水を生成します。この浄水作業の段階で、トリハロメタン、CAT（農薬）、溶解性鉛の3種すべてを除去します。

こだわりのあるおいしい水を、お求めやすい価格でご提供

業界トップレベルの浄水・整水能力を備えながら、13.8万円(OH-A21Nの場合)という業界における最低水準価格を実現。

簡単にスピーディな上面施工

水栓の取付けが簡単な上面施工方式を採用し、設置工事の手間を省き、施工時間も短縮しました。

その他

- 電極自動洗浄機能
8分以上使用後、水栓を閉じると電極を逆洗浄します。
- カートリッジ交換お知らせ機能
カートリッジの交換時期が来ると、ランプが点灯してお知らせします。(目安：1年)
- 薬事効果
OH-A21（医療用具承認取得モデル）は、消化不良、胃酸過多、慢性下痢に効果があります。

別売品 (OH-A21用)

グリセリン酸カルシウム (カルシウム添加用/5袋入)
品番: XFD-53180-00
標準価格 ¥1,600 (消費税は含まれておりません)

仕様諸元

型 式	OH-A21	OH-A21N
希望小売価格	145,000円	138,000円
水栓部		
高 高さ		300mm
取付口径		φ38mm
定 格	AC100V 1.2A 50-60Hz	
消費電力		約73W
待機消費電力		約3W
本体寸法	(幅) 138×(奥行) 94×(高さ) 390mm	
電解槽		
乾燥重量		約2.0kg
使用可能最小水道圧	0.069MPa (0.7kgf/cm ²)	
本体使用水温	35℃未満	
電解能力切換	アルカリ電解強度：強弱2段階/酸性電解強度：固定	
カルシウム添加機能	あり	なし
電源コード長さ		約0.9m
浄水カートリッジ品番	JC-301	

※表示価格には、消費税および取付工事は含まれておりません。

※単位は国際単位を採用。

※硬水を軟水に変えることはできません。

※この商品は上水道専用です。井戸水には使用できません。

注1) アルカリイオン水、酸性水、浄水で使用出来る水は、ろ過能力の約75%相当になります。

注2) 一部の地域の水道水では、pHが上がりにくい事があります。

業界トップレベルの除去性能

ビルトイン浄水器

混合水栓タイプ

めんどろな穴あけ工事不要。現在お使いの水栓と取り替えるだけでOKですから、水栓の数を増やすことなく、キッチンスペースを広く使うことができます。

日本水道協会
認証登録番号 W-38

ストレート吐水

OH-U30-KA4

標準価格

¥65,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)

OH-U40-KA2

標準価格

¥58,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)



シャワー吐水

OH-U20-KA3

標準価格


¥79,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)



※シャワーかストレートの使い分けが可能です。(原水を吐水する場合)

設置イメージ

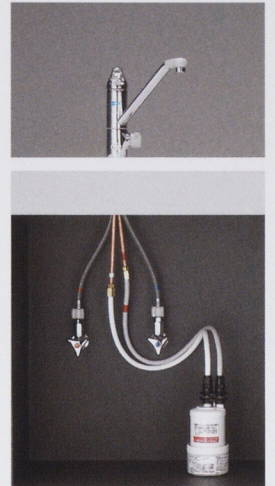

仕様諸元

型 式	OH-U30-KA4	OH-U40-KA2	OH-U20-KA3
吐水	ストレート吐水		シャワー吐水
希望小売価格	65,000円	58,000円	79,000円
水栓部	高さ(止水時)	218mm	246mm
	高さ(吐水時)	258mm	293mm
	取付孔径	φ38mm	
	固定ナット対辺寸法	38mm	
	浄水カートリッジ品番	JC-301	JC-101

※表示価格には、消費税および取付工費は含まれておりません。

※単位は国際単位を採用。

※硬水を軟水に変えることはできません。

※この商品は上水道専用です。井戸水には使用できません。

専用水栓タイプ

浄水と原水を同時に使うことができ、多彩で軽快なキッチンライフが楽しめます。

日本水道協会
認証登録番号 W-38

上面施工タイプ

OH-U30-SB3

標準価格

¥58,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)



標準施工タイプ

OH-U20-SB1

標準価格

¥55,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)

OH-U40-SB1


標準価格

¥50,000

(消費税および取付工費は含まれておりません)



設置イメージ

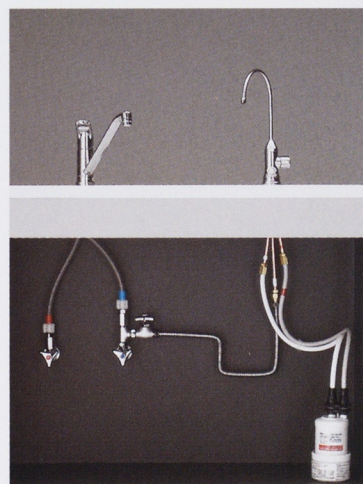

仕様諸元

型 式	OH-U30-SB3	OH-U20-SB1	OH-U40-SB1
タイプ	上面施工タイプ	標準施工タイプ	
希望小売価格	58,000円	55,000円	50,000円
水栓部	高さ	306mm	229mm
	取付孔径	φ38mm	
	固定ナット対辺寸法	上面施工採用の為使用せず	
	浄水カートリッジ品番	JC-301	JC-201

※表示価格には、消費税および取付工費は含まれておりません。

※単位は国際単位を採用。

※硬水を軟水に変えることはできません。

※この商品は上水道専用です。井戸水には使用できません。

いつまでも快適にお使いいただくために

浄水カートリッジ

業界トップレベルの
除去性能

高除去性能+鉛除去タイプ JC-301

標準価格
¥13,000
(消費税別)



3大不安要素



まで除去できます！

溶解性鉛もとれて有害物質除去能力さらにアップ！

不織布、活性炭、中空糸膜、イオン交換樹脂によるマルチフィルターが業界トップレベルの除去性能を実現し、水道水に含まれる遊離残留塩素や臭気、雑菌などはもちろん、各種メディアで発ガン性が指摘されているトリハロメタンやCAT（農薬）、溶解性鉛まで取り除き、安全でおいしい水をつくれます。

高除去性能タイプ JC-201

標準価格
¥12,000
(消費税別)



有害なトリハロメタンやCAT（農薬）まで除去し、きれいで安心な水に！

標準タイプ JC-101

標準価格
¥8,900
(消費税別)



残留塩素や濁りを除去するベーシックタイプ。

ヤマハの浄水カートリッジは・・・

業界でもっともコンパクトなサイズを実現

業界トップレベルの除去性能を備えながら、もっともコンパクトなサイズを実現し、環境にも配慮しています。

ワンタッチジョイント方式だからカートリッジ交換は楽々



カートリッジの注文も簡単

フリーダイヤル☎0120-32-0440でご注文いただければ、ヤマト運輸で翌日にお届けします。

しかも、午前中、14～16時、16～18時、18～20時、20～21時の5パターンから配達時間帯を指定できます。

※ご注文の時間や配達地域によっては翌々日のお届けとなります。

※お支払いは「代引き」となります。商品と引き換えに代金をお支払いください。

※フリーダイヤル受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

便利なお客様登録制度

整水器、浄水器または浄水カートリッジの購入時に御愛用者カードをお送りいただいたお客様には、1年毎にカートリッジ交換の案内ハガキをお送りしますので、交換時期を忘れる心配がありません。

仕様諸元

浄水カートリッジ品番	JC-301	JC-201	JC-101
浄水カートリッジ標準価格	13,000円（税別）	12,000円（税別）	8,900円（税別）
ろ材の種類	不織布、活性炭、中空糸膜、イオン交換樹脂	不織布、活性炭、中空糸膜	不織布、活性炭、中空糸膜
除去対象物質	遊離残留塩素（カルキ臭）、濁り（鉄配管内の赤錆や水中の各種の濁り）、総トリハロメタン、CAT（農薬成分）、溶解性鉛	遊離残留塩素（カルキ臭）、濁り（鉄配管内の赤錆や水中の各種の濁り）、総トリハロメタン、CAT（農薬成分）	遊離残留塩素（カルキ臭）、濁り（鉄配管内の赤錆や水中の各種の濁り）
ろ過流量	2.5ℓ/分（水圧0.1MPa時点）		4ℓ/分（水圧0.1MPa時点）
遊離残留塩素（除去率80% JIS S 3201試験結果）	40,000ℓ	44,000ℓ	10,000ℓ
濁り（ろ過流量50% JIS S 3201試験結果）	18,000ℓ	22,000ℓ	25,000ℓ
総トリハロメタン（除去率80% JIS S 3201試験結果）	7,300ℓ	4,400ℓ	—
CAT（農薬）（除去率80% JIS S 3201試験結果）	7,300ℓ	4,400ℓ	—
溶解性鉛（除去率80% JIS S 3201試験結果）	7,300ℓ	—	—
浄水カートリッジ取換時期の目安	12ヶ月 （1日20ℓ使用の場合）	12ヶ月 （1日12ℓ使用の場合）	12ヶ月 （1日27ℓ使用の場合）
浄水カートリッジ寸法	φ101×184mm		
浄水カートリッジ重量	約540g（未使用時）	約510g（未使用時）	約480g（未使用時）
除去できない成分	水の中に溶け込んでいる溶解性鉛以外の金属イオン、塩分、0.1ミクロン（1/10,000ミリメートル）以下の粒子等	水の中に溶け込んでいる金属イオン、塩分、0.1ミクロン（1/10,000ミリメートル）以下の粒子等	

※表示価格には、消費税および取付工事費は含まれておりません。※単位は国際単位を採用。※硬水を軟水に変えることはできません。※この商品は上水道専用です。井戸水には使用できません。
注）除去対象物質によって浄水カートリッジの取換時期は異なります。また、使用水量、水圧によって取換の目安が異なったり、短くなる事があります。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- アルカリイオン水を飲むときには、次のことに注意してください。
 - ・医薬品をアルカリイオン水で飲用しないでください。
 - ・無酸症の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください。
- 次の方はアルカリイオン水を飲む前に医師または薬剤師に相談してください。
 - ・持病のある方、または身体の弱っている方。
 - ・肝臓、腎臓に障害のある方。
- 次の方は酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - ・肌の弱い方。
 - ・アレルギー体質の方。
- 本カタログ掲載の商品は日本国内でご使用ください。

浄水カートリッジのご注文や商品に関するお問い合わせは

フリーダイヤル ☎0120-32-0440 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ヤマハビルトイン整水器／浄水器ホームページ
<http://www.yamaha-motor.co.jp/wp/>

●本カタログ記載の内容は2003年9月現在のものです。製品に関する仕様および価格は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

お問い合わせ



ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500